


Produktbeschreibung

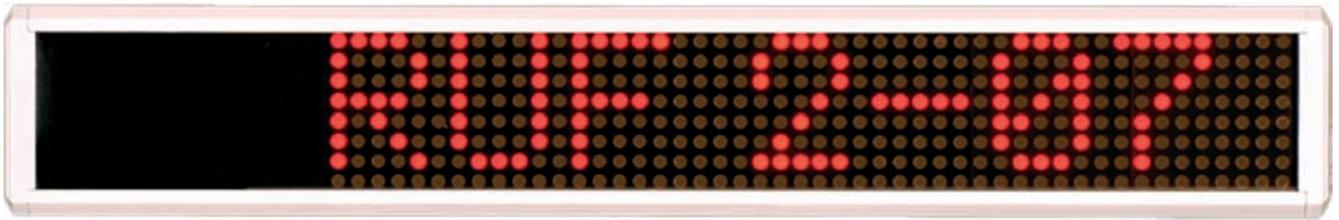

Produktbeschreibung:

Rufe werden auf dem achtstelligen Display dargestellt (optional 4,12,16 usw. - in Vierschritten). Zur Unterscheidung der Rufart werden die Rufe in unterschiedlichen Farben angezeigt, mit deren Hilfe die Bedeutung eines Rufes deutlich gemacht wird.

So erscheint der Normalruf in rot, der Quittierungsruf dagegen in grün. Optional mit akustischem Signal (Gong oder/und Buzzer). Dank der großen Ziffern ist die Anzeige auf Entfernungen bis zu 20m sehr gut ablesbar. Man braucht nicht erst die Brille aufzusetzen, um den Ruf zu erkennen, sondern kann sofort zum Bewohner gehen und helfen.

Für die tägliche Arbeit ausgelegt, ist die Großanzeige wartungsfrei im Vergleich zu anderen Methoden der Rufdarstellung. Dies ist ein wesentlicher Punkt in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit der Rufanlage. Installiert wird die Großanzeige im Flurbereich.

So können mehrere Pflegekräfte gleichzeitig den Ruf ablesen und reagieren, ohne daß eine große Anzahl von Anzeigen benötigt wird.

Produktmerkmale:

- jede Ziffer dreifarbig darstellbar
- extra-großes Display
- Gong (optional)
- äußerst robust
- geringe Betriebskosten
- Einseitig- und Doppel Anzeigen verfügbar
- Gehäusegrundfarbe weiß
- Gehäusematerial Aluminium
- LED Leuchtanzeigen ROT, GRÜN und ORANGE
- Datenanschluß über 2adiger Busleitung
- Anschluß Systembus



LED-Großdisplays der neuen Generation können **mehrfarbigen Klartext** darstellen. Auf diese Weise werden Informationen und Rufe gut lesbar und verständlich angezeigt.

Abhängig vom Einsatzort können folgende Informationen dargestellt werden:

Rufe / Veranstaltung / Uhrzeit / Tagesmenü usw....

Bedienung + Wartung

Reinigungshinweis:

Die Reinigung darf nur über ein leicht befeuchtetes Tuch erfolgen. Es ist nur Wasser als Reinigungsmittel erlaubt. Direktes Auftragen oder Aufsprühen verboten.



darstellbare Informationen:

Rufe:


Die Hauptaufgabe des Displays ist Rufe darzustellen. Wenn mehr als ein Ruf vorhanden ist, dann werden die Rufe nacheinander im Display dargestellt. Es hängt von der Konfiguration ab, ob alle oder nur bestimmte Rufarten dargestellt werden.

Uhrzeit / Datum:

Das Display ist in der Lage die Uhrzeit darzustellen (wenn keine Rufe dargestellt werden).

Anschaltplan

Das Flurgroßdisplay Punkt-Matrix wird direkt an den Vierdrahtbus (VDB) angeschlossen. Spannungsversorgung und Datenbus erfolgen über die Schraubklemmen.

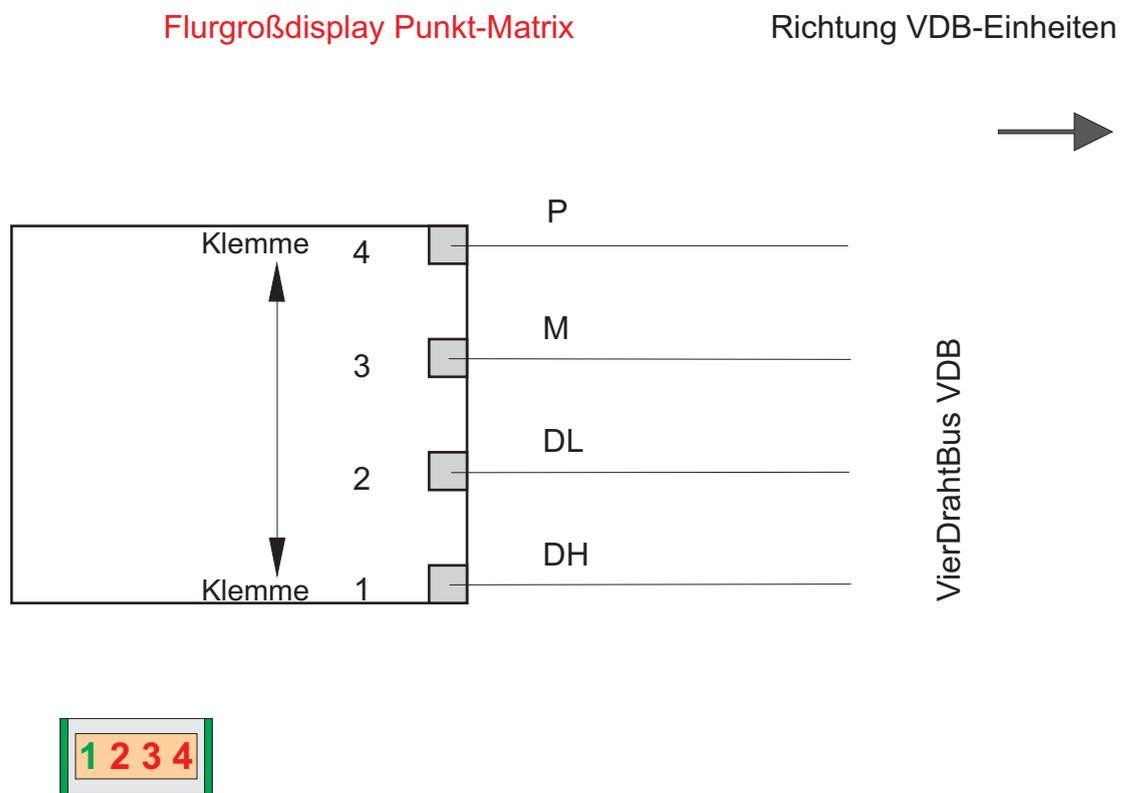

Punkt-Matrix-Anzeige
Flur-Groß-Display